

MONTAGEANLEITUNG

BOUSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Handprotektoren
1290 Super Duke R 17-

Bestellnummer:
6536020



Inhalt des Befestigungssatzes:


Nr.	Beschreibung	Menge
1	Handprotektoren	2
2	Halter in Fahrtrichtung links	1
3	Halter in Fahrtrichtung rechts	1
4	Lenkerhülse	2
5	Gummiringe	2
6	Stahlhülse	2
7	Inbusschraube M6x70mm	2
8	U-Scheibe für M6	2
9	Lenkerendstück	2
10	Spannfutter M6	2
11	Mutter M6	1
12	Inbusschraube M6x18mm	2
13	Flansch-Mutter M6	2
14	Gummi-U-Scheibe für M8	2




* Wir empfehlen Ihnen für diese Mutter Schraubensicherung zu verwenden.

Montage der Handprotektoren:



1. Demontieren Sie die Original-Lenkerenden.
2. Demontieren Sie an der Unterseite des Kupplungshebels die Befestigungsmutter, legen Sie den Halter in Fahrtrichtung links (2) von unten an den Adapter an und befestigen Sie den Halter anhand der originalen Mutter.

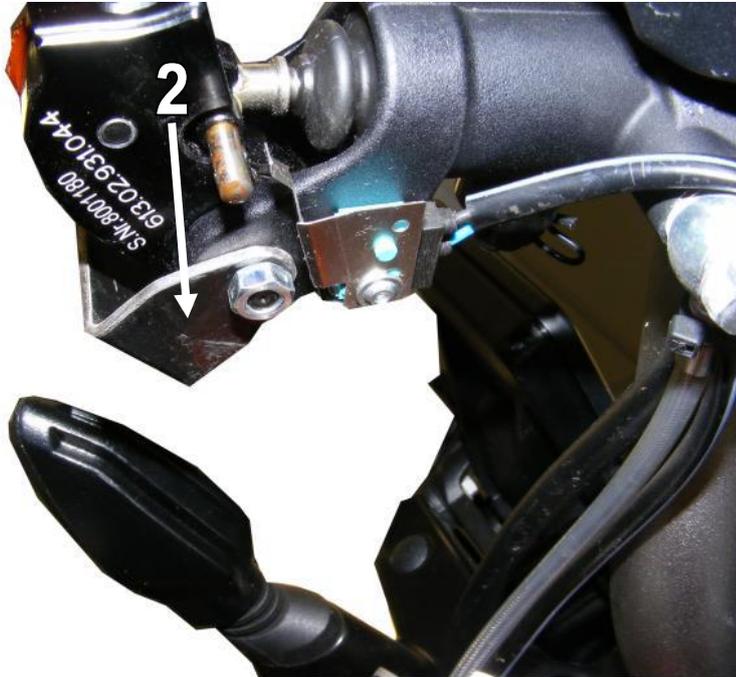


3. Demontieren Sie nun an der Unterseite des Bremshebels die Befestigungsmutter, legen Sie den Halter in Fahrtrichtung rechts (3) von unten an den Adapter an und befestigen Sie den Halter anhand der mitgelieferten Mutter (12).
Wir empfehlen Ihnen für diese Mutter Schraubensicherung zu verwenden.

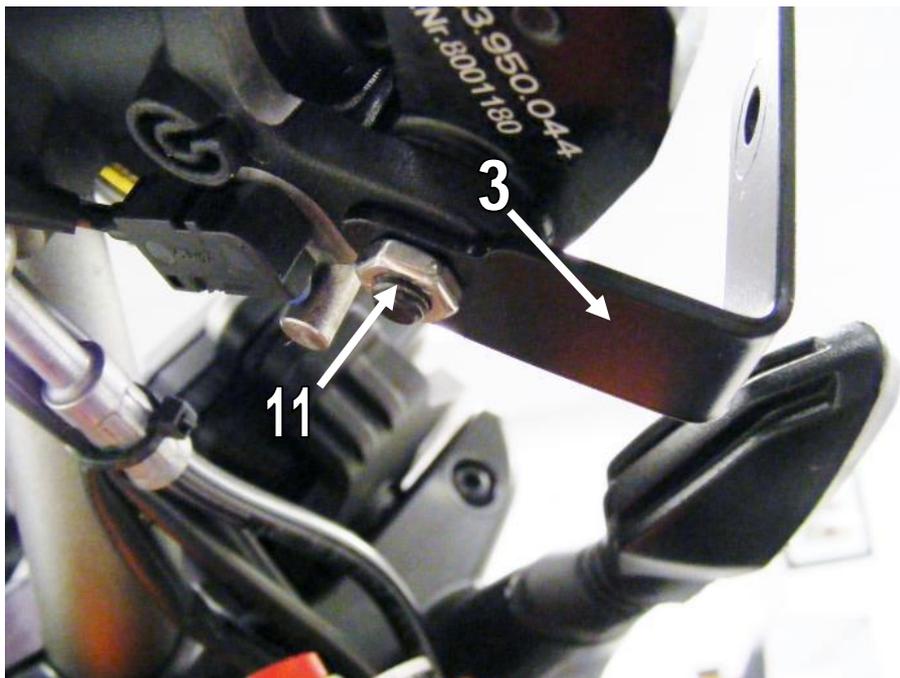

4. Setzen Sie die Gummiringe (5) und Stahlhülsen (6) in die Bohrungen der Handprotektoren ein. Befestigen Sie dann die Montageteile (4)+(10)+(15)+(16) zur Lenkerendbefestigung am linken Handprotector und (5)+(8)+(9)+(10)+(11)+(16) am rechten Handprotector und verschrauben Sie diese dann im Lenker.

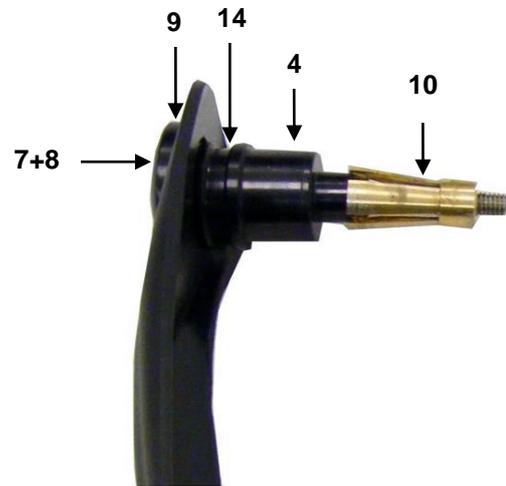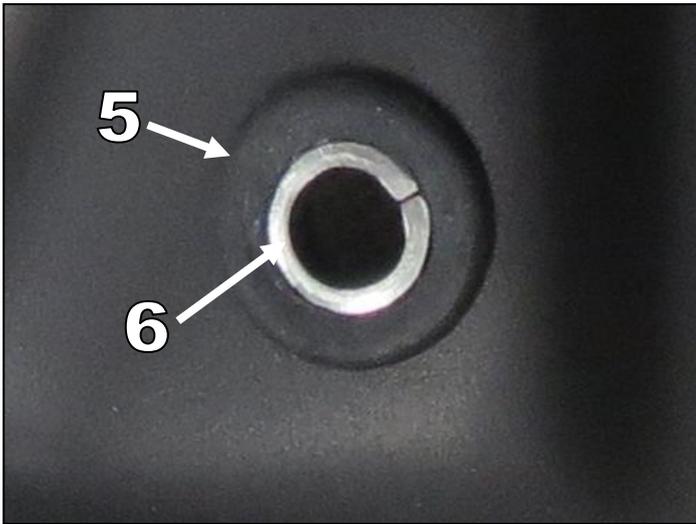

5. Richten Sie nun die Handprotektoren und die Halter zueinander aus und fixieren Sie die Handprotektoren mittels der Inbusschrauben M6x18mm (13) und Muttern (14) an den Haltern. Prüfen Sie nun die volle Funktionsfähigkeit der Brems- u. Kupplungshebel und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.

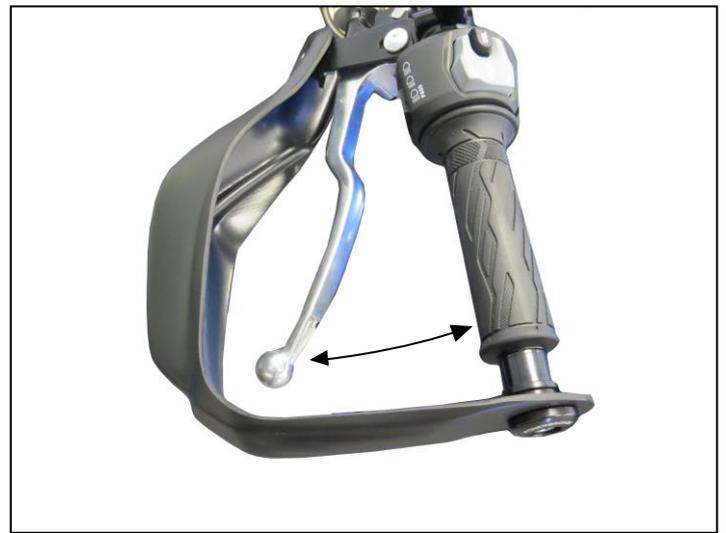

<p>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr • Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile • Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag
<p>Stand: 26.04.2018</p>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p style="text-align: center;">Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>