

## MONTAGEANLEITUNG

**BOOSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Schnabelverlängerung  
CRF1000L  
Africa Twin

**Bestellnummer:**  
6536101

### Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Schnabelverlängerung	1
2	Gewindeklemme M6	2
3	Gummieinsatz	4
4	Metallhülse	4
5	Schraube M6x20	2
6	Schraube M6x25	2
7	Mutter M6	2
8	3M Reinigungstuch	1
9	Klett-Klebe pads	2



### Montage der Schnabelverlängerung

1. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung unter der Verkleidung, indem Sie die 2 Kunststoffniete entfernen.





2. Setzen Sie die Gewindeklemmen über die Löcher der Kunststoffniete und montieren Sie die Abdeckung wieder.




3. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und setzen Sie die Gummieinsätze in die Bohrlöcher und dann die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.

4. Reinigen Sie die Oberfläche mit dem Reinigungstuch und bringen Sie die Klebepads an.

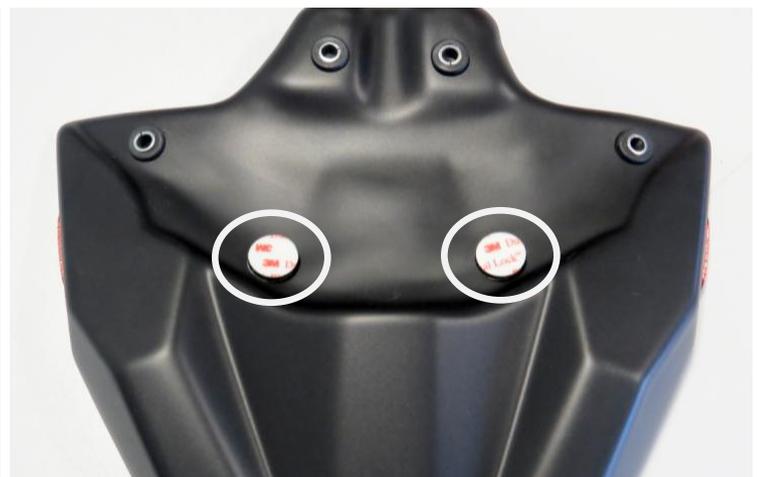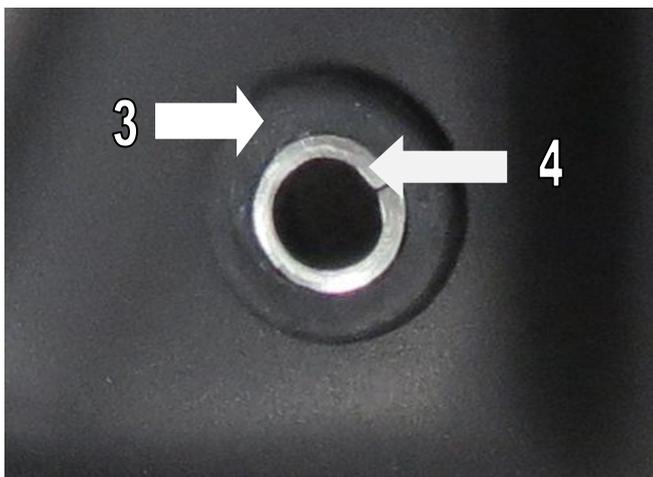

5. Befestigen Sie den Schnabel am Motorrad mittels der M6x20 Schrauben und Muttern an der hinteren Aufnahme und den M6x25 Schrauben an der vorderen Aufnahme.

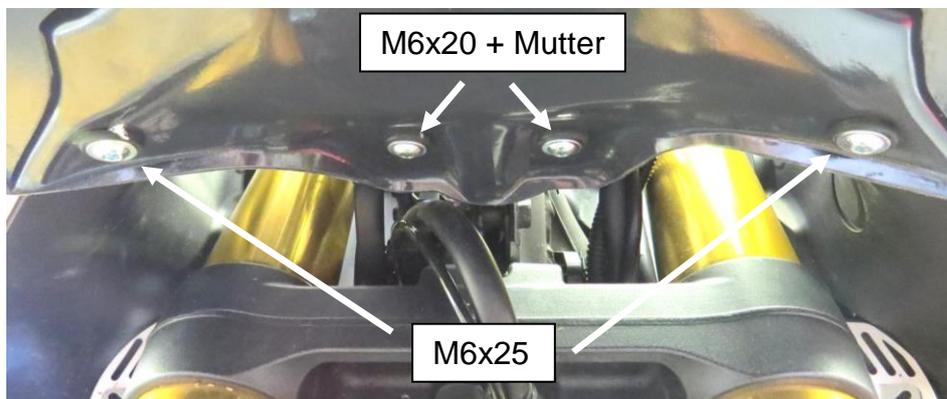

<p><b>Achtung!</b>  <b>Wichtiger</b>  <b>Montagehinweis</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li> <li>• Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte überprüfen Sie den <u>problemlosen Lenkeinschlag</u></li> </ul> </li> </ul> <p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p>
<p>Stand:          03.05.2019</p>	<p style="text-align: center;">Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  <b>FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b></p>