

## MONTAGEANLEITUNG


**BOBSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Schnabelverlängerung  
CRF1000L  
Africa Twin

**Bestellnummer:**  
6536102

### Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Schnabelverlängerung	1
2	Gummiemsetz	2
3	Metallhülse	2
4	Selbstklebendes Schaumstoffpad	1
5	Schraube M6x20	2
6	Schraube M6x30	2
7	Mutter M6	2
8	Kunststoff U-Scheibe	2


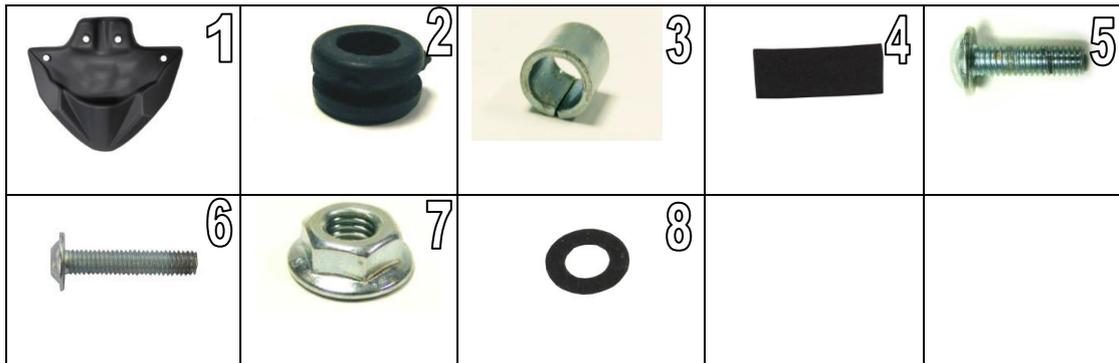


### Montage der Schnabelverlängerung

- Entfernen Sie die folgenden Schrauben des Sturzbügels um diesen nach vorne kippen zu können.  
(Wir empfehlen Ein Stück Stoff auf den Kotflügel zu legen, um ihn vor Kratzern zu schützen)



2. Entfernen Sie den schwarzen Teil des Sturzbügels vom Motorrad.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und setzen Sie die Gummieinsätze in die Bohrlöcher und dann die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.

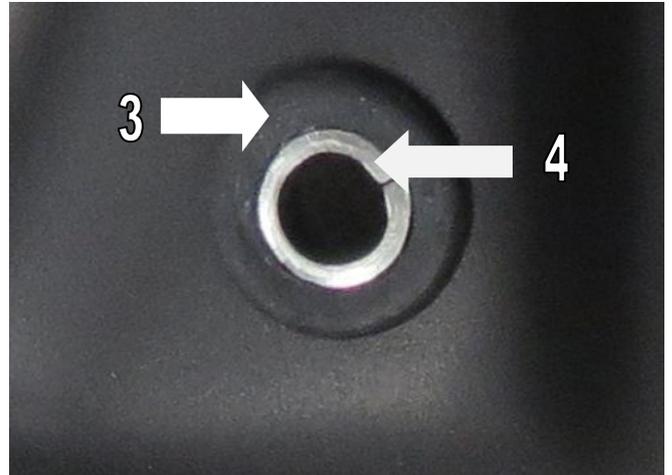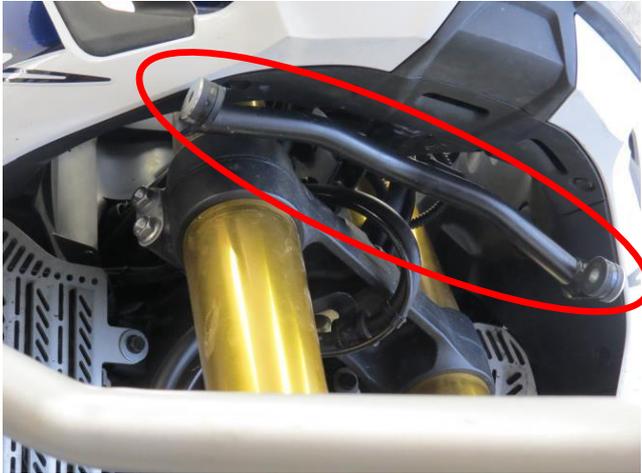

4. Setzen Sie den schwarzen Sturzbügel auf die Schnabelverlängerung.  
(Beachten Sie, dass hier nicht viel Spiel zwischen dem Sturzbügel und der Verlängerung ist)



5. Setzen Sie den selbstklebenden Schaumstoff auf die Verlängerung wie auf dem Bild zu sehen.

6. Bringen Sie den großen Sturzbügel wieder in die originale Position und befestigen Sie die Verlängerung mittel den M6x30 Schrauben.



7. Befestigen Sie die Verlängerung mittels der M6x20 Schrauben, U-Scheiben und Muttern an der hinteren Rahmenaufnahme.



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag

Stand:  
06.05.2019

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle** ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**